


悬浮物简易操作流程

浓度预判：测试水样前，首先对水样的悬浮物值进行预判，超出浓度需稀释后测定，例：预判悬浮物浓度值为 0-500mg/L，可以直接按照操作步骤进行操作；预判悬浮物值超出 500mg/L，需将水样稀释到 0-500mg/L 范围后进行测定。

注意事项：应采用 $\phi 25\text{mm}$ 比色管或比色皿（B 类仪器）测定。避免使用 $\phi 16\text{mm}$ 比色管。

1、当预判值为 0-500mg/L 范围时

分析程序：**悬浮物**；注意超量程提示！

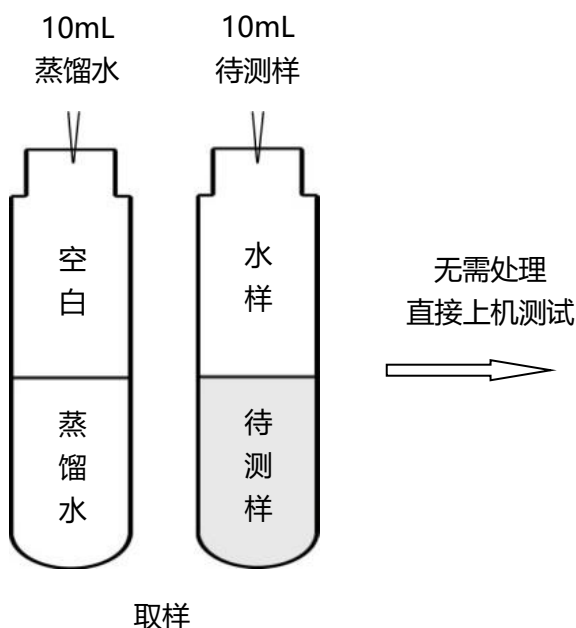

2、当预判值超出 0-500mg/L 时

需将水样稀释到上述 0-500mg/L 范围，然后再根据对应范围进行操作，测定结果乘以稀释倍数即可。

3、上机测试步骤

